




Main Features

- Color-changing display for excellent visibility
Stylish design
Accu-Pitch Sign function displays an indication and a color change to show that you've finished tuning
Flat Tuning function, indispensable for guitar tuning

Before using this unit, carefully read the sections entitled "USING THE UNIT SAFELY" and "IMPORTANT NOTES" (supplied on a separate sheet).

Panel Descriptions

[POWER] button Turns the power on/off. Auto Off function If no button is pressed for approximately 120 seconds after the power is turned on...

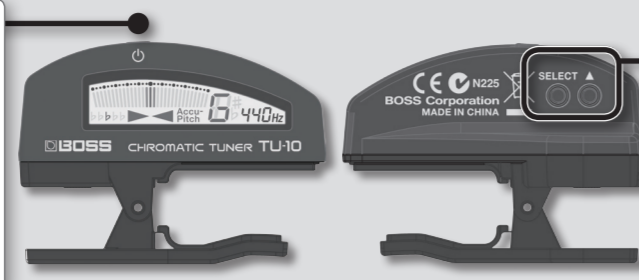

[SELECT] button Pressing the [SELECT] button cycles the parameters in the order of 1-4, as shown in the illustration below...

Display * In the illustration, 1-4 indicate the order in which the parameters selected by the [SELECT] button will appear.

4 Meter This indicates the pitch discrepancy of the input sound.

Cent display (default) The needle of the meter will move toward the left if the input sound is flat, or toward the right if the pitch is sharp. The needle will be in the center if the pitch is correct.

3 Flat tuning This lets you tune your instrument so that its overall pitch is lower (between 1 and 5 semitones lower) than regular tuning.

Note name indication This indicates the name of the note. Reference pitch You can set the reference pitch in the range of 436-445 Hz (the default setting is 440 Hz).

2 Accu-Pitch Sign function on/off If the Accu-Pitch Sign function is on, the meter needles will flow from left and right toward the center when your instrument is in tune.


Guide indicator This indicates the approximate tuning. Pitch is flat, Pitch is correct, Pitch is sharp. About the backlight The backlight will light brightly when sound is input and when you operate a button...

Tuning Procedure

- 1. Install strings on your guitar (bass), and tighten them somewhat.
2. Fasten the clip of the TU-10 to the headstock of the guitar (bass) you want to tune.




- 3. Press the [POWER] button.
4. Tune your instrument by playing a single note, starting with the lowest-pitched string (the low "E" string in the illustration of your guitar (bass)).

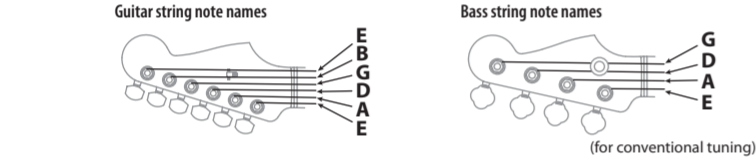

- 5. Tune the string so that both of the guide indicators appear, and the meter needle is in the center.

Changing the Battery

When shipped from the factory, a lithium battery is installed in the unit. To start using the unit, simply pull out the insulating sheet that extends from the battery compartment.

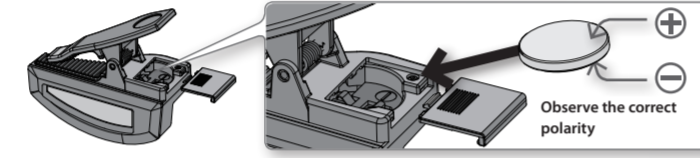

- * When the battery runs low, the backlight will turn off and the display will turn black-and-white and become dim.
* The battery also preserves the settings when the power is off.

Main Specifications table with columns: Tuning Range, Reference Pitch, Tuning Accuracy, Display Mode, Flat Tuning, Power Supply, Current Draw, Expected battery life, Dimensions, Weight, Accessories.

主な特長

- 多彩に変化するカラー表示で、視認性の高いデザイン
スタイリッシュなデザイン
チューニング完了を表示と色の变化で知らせるアキュピッチ・サイン機能
ギター・チューニングには欠かせないフラット・チューニング機能

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みください。

各部の名称とはたらき

[POWER] (電源) ボタン 電源をオン/オフします。オート・オフ機能 電源をオンにしたあと、約 120 秒間ボタン操作をしないと、自動的に電源がオフになります。



[SELECT] ボタン [SELECT] ボタンを押すたびに、パラメーターが下図の 1-4 の順に切り替わります。

ディスプレイ * 図中の 1-4 は [SELECT] ボタンで選ばれるパラメーターの表示順を示しています。

4 メーター 入力音のピッチのスレを表示します。

セント表示 (初期値) 入力音が低いほどメーターの指針が左に、高いほど右に振れます。ピッチが合うと指針が中央になります。

3 フラット・チューニング レギュラー・チューニングより実際の音程を全体に下げた (1 半音から 5 半音げまで) チューニングができます。

音名表示 音名を表示します。基準ピッチ 436 ~ 445 Hz の間で基準ピッチを設定することができます (初期値は 440 Hz)。

2 アキュピッチ・サイン機能オン/オフ アキュピッチ・サイン機能がオンになるときは、ピッチが合うとメーターの針が左右から中央に流れます。


ガイド・インジケーター チューニングの目安を表示します。ピッチが低い, ピッチが合っている, ピッチが高い

チューニングの方法

- 1. ギター (ベース) の弦を張って、ある程度巻いておきます。
2. チューニングするギター (ベース) のヘッドを TU-10 のクリップではさみます。




- 3. [POWER] ボタンを押します。
4. ギター (ベース) を弾きながら、音の低い弦 (図の一番下側の E の弦) からチューニングします。

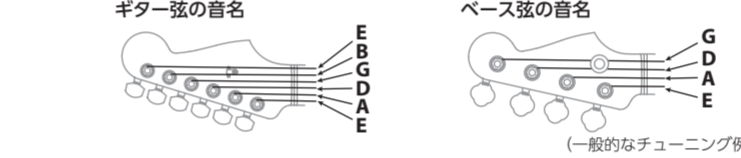

- 5. 鳴らした音に近い音名がディスプレイに表示されます。
ガイド・インジケーターが両方表示され、メーターの指針が中央になるようにチューニングします。

電池交換の方法

この機器は、工場出荷時にあらかじめ電池が入っています。電池切れの際から出ている絶縁シートを引き抜くだけでお使いいただけます。

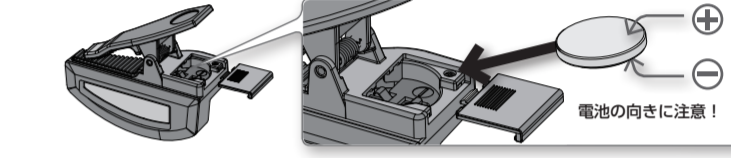

- * 電池が消耗してくると、バックライトが消灯し白黒表示になり、ディスプレイの表示が暗くなくなります。
* 電池は電源オフ時の記憶保持用電源としても使われています。

Main Specifications table with columns: Tuning Range, Reference Pitch, Tuning Accuracy, Display Mode, Flat Tuning, Power Supply, Current Draw, Expected battery life, Dimensions, Weight, Accessories.

Die wichtigsten Funktionen

- Farbveränderndes Display für hervorragende Sichtbarkeit
Modernes Design
ACCUPITCH-Funktion, die das Ende des Stimmvorgangs mit einer Bewegung und Farbveränderung im Display bestätigt
Flat Tuning-Funktion, um die Gitarre für Hardrock/Metal tiefer zu stimmen

Vor dem Betrieb des Gerätes lesen Sie bitte die folgenden aufgeführten Abschnitte sorgfältig durch: "SICHERER BETRIEB DES GERÄTES" und "WICHTIGE HINWEISE" (auf einem gesonderten Blatt beigefügt).

Beschreibungen zum Bedienfeld

[POWER]-Taste Schaltet das Gerät ein/aus. Automatische Abschaltung Wenn für ca. 2 Minuten nach dem Einschalten keine Taste gedrückt wird, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.



[SELECT]-Taste Durch Drücken auf die [SELECT]-Taste werden die Parameter in der Reihenfolge 1-4 aufgerufen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Display * In der Abbildung geben 1-4 die Reihenfolge an, in der die mithilfe der [SELECT]-Taste ausgewählten Parameter angezeigt werden.

4 Tonhöhenanzeige Zeigt die Tonhöhenabweichung des gespielten Tons an.

Cent-Anzeige (Standard) Der Zeiger der Tonhöhenanzeige bewegt sich nach links, wenn der gespielte Ton zu tief ist, oder nach rechts, wenn er zu hoch ist.

3 Flat Tuning Ermöglicht eine tiefere Stimmung des Instruments als regulär (zwischen 1 und 5 Halbton tiefer).

Notenname Zeigt den Namen der Note an. Referenzton Sie können den Referenzton zwischen 436 und 445 Hz einstellen (Standard-Einstellung ist 440 Hz).

2 Accu Pitch-Funktion ein/aus Wenn die Accu-Pitch-Funktion aktiviert ist, bewegen sich die Zeiger der Tonhöhenanzeige von links und rechts zur Mitte als Bestätigungssignal bei konkreter Tonhöhe hin.


Richtanzeige Zeigt die angenäherte Stimmung an. Ein (Standard), Aus. Informationen zur Hintergrundbeleuchtung Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet hell, wenn Töne gespielt werden oder eine Taste gedrückt wird.

Stimmen

- 1. Ziehen Sie auf die Gitarre (den Bass) Saiten auf, und spannen Sie sie etwas.
2. Befestigen Sie die Klemme des TU-10 am Kopf der zu stimmenden Gitarre (oder des Basses).




- 3. Drücken Sie die [POWER]-Taste.
4. Stimmen Sie das Instrument, indem Sie eine einzelne Leersaiten anschlagen. Beginnen Sie mit der tiefsten Saite der Gitarre oder des Basses (der tiefen E Saite auf der Abbildung).

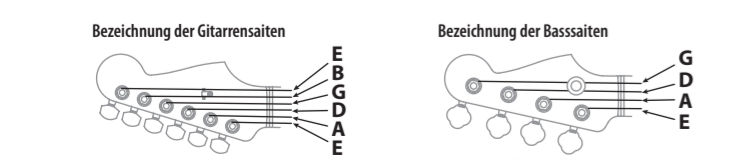

- 5. Stimmen Sie die Saite solange, bis die beiden Richtanzeigen sichtbar werden, und sich die Messnadel in der Mitte befindet.

Auswechseln der Batterie

Bei Auslieferung ist eine Lithiumbatterie in das Gerät eingeklebt. Um das Gerät zu verwenden, ziehen Sie einfach die aus dem Batteriefach ragende Isolierfolie heraus.

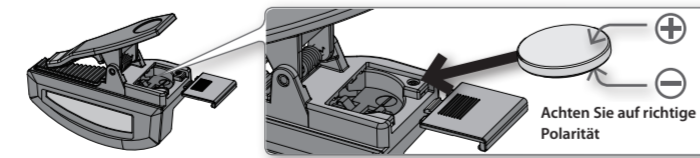

- * Wenn die Spannung der Batterie nachlässt, schaltet die Hintergrundbeleuchtung ab, das Display wird in schwarz-weiß angezeigt und abgedunkelt.
* Die Batterie ermöglicht außerdem die Speicherung der Einstellungen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Technische Daten table with columns: Stimmbereich, Referenztonhöhe, Stimmgenauigkeit, Anzeigemodus, Flat Tuning, Stromversorgung, Durchflussstrom, Voraussichtliche Batterielebensdauer, Abmessungen, Gewicht, Mitgeliefertes Zubehör.


Principales fonctionnalités

- Écran multicolore pour une visibilité excellente
Un design élégant
La fonction de signalisation Accu-Pitch affiche une indication et modifie la couleur pour vous signaler que l'accordage est terminé.
Fonction d'accord altéré, indispensable pour l'accordage d'une guitare

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les sections suivantes : « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (livrées séparément). Ces sections fournissent d'importantes informations relatives au bon fonctionnement de l'appareil.

Description de l'appareil

Bouton [POWER] Met l'appareil sous/hors tension. Fonction Auto Off Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 2 minutes après la mise sous tension, l'appareil s'éteint automatiquement.

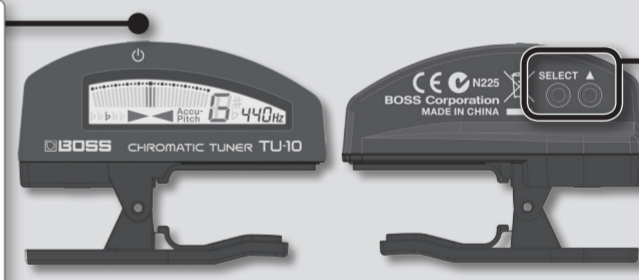

Bouton [SELECT] En appuyant sur le bouton [SELECT], vous faites défiler les paramètres de l'appareil.

Écran * Dans l'illustration, 1-4 indiquent l'ordre dans lequel les paramètres sélectionnés par le bouton [SELECT] s'affichent.

4 Yumètre Indique l'écart avec la note juste du son d'entrée.

Affichage CENT (par défaut) L'aiguille du yumètre se déplace vers la gauche si le son d'entrée est trop bas ou vers la droite si la note est trop haute.

3 Accord altéré Cette fonction vous permet d'accorder votre instrument afin que sa hauteur tonale globale soit plus basse (entre 1 et 5 demi-tons plus bas) que l'accordage normal.

Indication du nom de note Indique le nom de la note. Diapason de référence Il est possible de régler le diapason de référence sur une plage allant de 436 à 445 Hz (le paramètre par défaut est de 440 Hz).

2 Activation/désactivation de la fonction de signalisation Accu-Pitch Si la fonction de signalisation Accu-Pitch est activée, les yumètres convergent de la droite et de la gauche vers le centre lorsque votre instrument est accordé.


Guide d'accord Indique l'accordage approximatif. À propos du rétroéclairage Le rétroéclairage s'allume lorsqu'un son arrive en entrée et lorsque vous utilisez un bouton.

Procédure d'accordage

- 1. Installez les cordes sur votre guitare (basse), puis resserrer-les.
2. Fixez l'attache du TU-10 à la tête de la guitare (basse) que vous souhaitez accorder.




- 3. Appuyez sur le bouton [POWER].
4. Accordez votre instrument en jouant une seule note, en commençant par la corde de la note la plus basse (la corde « E » dans le schéma d'illustration de votre guitare (basse)).

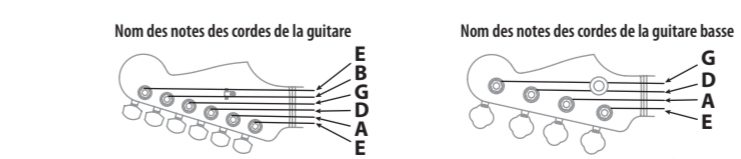

- 5. Accordez la corde de sorte que les deux témoins du guide d'accord s'affichent et que l'aiguille du yumètre soit située au centre.

Changement de la pile

L'appareil est équipé d'une pile au lithium à sa sortie d'usine. Pour commencer à utiliser l'appareil, retirez tout simplement le film isolant qui dépasse du compartiment à piles.

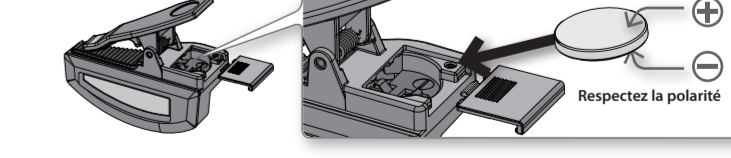

- * Lorsque l'appareil arrive à court de batterie, le rétroéclairage se désactive, l'affichage de l'écran vire au noir et blanc et s'assombrit.
* La pile permet également de conserver les paramètres lorsque l'appareil est hors tension.

Principales fonctionnalités table with columns: Plage d'accordage, Diapason de référence, Précision d'accordage, Mode d'affichage, Accord altéré, Alimentation électrique, Consommation, Autonomie prévisible, Affichage couleur, Dimensions, Poids, Accessoires.

- Funzioni principali**
- Display con cambio dei colori per una visibilità ottimale
 - Design elegante
 - La funzione Accu-Pitch Sign mostra un'indicazione e un colore diverso a segnalare che l'accordatura è stata completata
 - Funzione Flat Tuning indispensabile per l'accordatura per chitarra


Prima di utilizzare questa unità, leggere attentamente le sezioni intitolate "UTILIZZO SICURO DELL'UNITÀ" e "NOTE IMPORTANTI" (su un foglio a parte) che contengono importanti informazioni sul corretto impiego dell'unità. E inoltre consigliabile leggere per intero il Manuale dell'utente, per assicurarsi di aver compreso appieno tutte le funzioni offerte dalla nuova unità acquistata. Si consiglia di conservare e tenere a portata di mano il Manuale come riferimento utile.

Descrizioni del pannello

Pulsante [ON] (POWER) Accende e spegne l'unità.
Funzione di spegnimento automatico
 Se non si preme alcun pulsante per circa 2 minuti dopo aver acceso l'unità, questa si spegne automaticamente. Se non si desidera che l'unità si spenga automaticamente, tenere premuto il pulsante [▲] e premere il pulsante [ON] per accendere l'unità. Sul display comparirà "P" e la funzione di spegnimento automatico viene disattivata.

Modalità con display monocromatico
 Se si accende l'unità tenendo premuto il pulsante [ON] per uno o più secondi, la retroilluminazione viene disattivata e il display passa in modalità in bianco e nero. È possibile attivare o disattivare la retroilluminazione tenendo premuto il pulsante [ON] per uno o più secondi mentre l'unità è accesa.

* In condizioni di luce intensa, lo schermo potrebbe sembrare in bianco e nero, anche se è impostata la modalità di visualizzazione a colori.

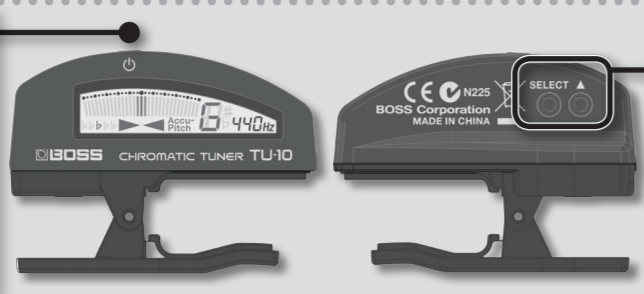

Pulsante [SELECT]
 Premere il pulsante [SELECT] per scorrere i parametri seguendo l'ordine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

* Nella figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

4 Indicatore
 Indica la differenza di tono del suono in ingresso.

Visualizzazione Cent (impostazione predefinita)	L'ago dell'indicatore oscilla verso sinistra se il tono in ingresso tende al bemolle o verso destra quando tende al diesis. L'ago si troverà al centro quando l'intonazione è corretta.	
Visualizzazione Stream	L'indicatore scorre verso sinistra se il tono tende al bemolle o verso destra quando tende al diesis. Lo scorrimento diventa più lento man mano che ci si avvicina al tono corretto, fino a fermarsi del tutto.	

3 Accordatura flat
 Consente di accordare lo strumento con un tono complessivo più basso (da 1 a 5 semitoni) rispetto all'accordatura standard. Sul display compare b (1 semitono più in basso) - bbbbbb (5 semitoni più in basso). Se si imposta questo parametro, b e bbb lampeggiano in modo alternato se si seleziona l'accordatura standard.

2 Attivazione/disattivazione della funzione Accu-Pitch Sign
 Se si attiva la funzione Accu-Pitch Sign, l'ago dell'indicatore oscilla da sinistra e da destra verso il centro quando lo strumento è accordato. Quando si imposta questo parametro, l'indicazione sarà la seguente.

Attiva (impostazione predefinita)	L'ago dell'indicatore oscilla da sinistra e da destra verso il centro.	
Disattivata	Gli aghi dell'indicatore puntano a sinistra e a destra.	

Indicatore guida
 Indica l'accordatura approssimativa.

Il tono tende al bemolle	
Il tono è corretto	
Il tono tende al diesis	

Indicazione del nome della nota
 Indica il nome della nota.

Tono di riferimento
 È possibile impostare il tono di riferimento entro un intervallo di 436-445 Hz (l'impostazione predefinita è 440 Hz).

Procedura di accordatura

1. Montare le corde sulla chitarra o sul basso e metterle in tensione.
2. Fissare la clip del TU-10 alla paletta della chitarra o del basso da accordare.
 - Collegamento alla superficie della paletta
 - Collegamento al retro della paletta
3. Premere il pulsante [ON] (POWER).
4. Accordare lo strumento suonando una sola nota, partendo dalla corda con il tono più basso (E*, ovvero MI basso, nella figura) della chitarra o del basso. Sul display compare il nome della nota più vicina a quella suonata.



5. Tendere o allentare la corda fino a quando non compaiono entrambi gli indicatori guida e l'ago dell'indicatore si trova al centro.
 La spiegazione qui fornita vale quando è selezionata la visualizzazione Cent. L'indicatore sarà diverso e è selezionata la visualizzazione Stream.

Copyright © 2012 BOSS CORPORATION Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere in alcun modo riprodotta senza autorizzazione scritta di BOSS CORPORATION.

- Recursos principais**
- Visor que muda de cor para visibilidade excelente
 - Design elegante
 - A função Accu-Pitch Sign exibe uma indicação e uma alteração de cor para mostrar que a afinação foi concluída.
 - Função de Afinação em Bemol, Indispensável para a afinação de guitarras

Antes de usar este equipamento, leia com atenção as seguintes seções: "USANDO A UNIDADE COM SEGURANÇA" e "OBSERVAÇÕES IMPORTANTES" (fornecidos em uma folha separada). Essas seções oferecem